


# S-NET 組裝說明書

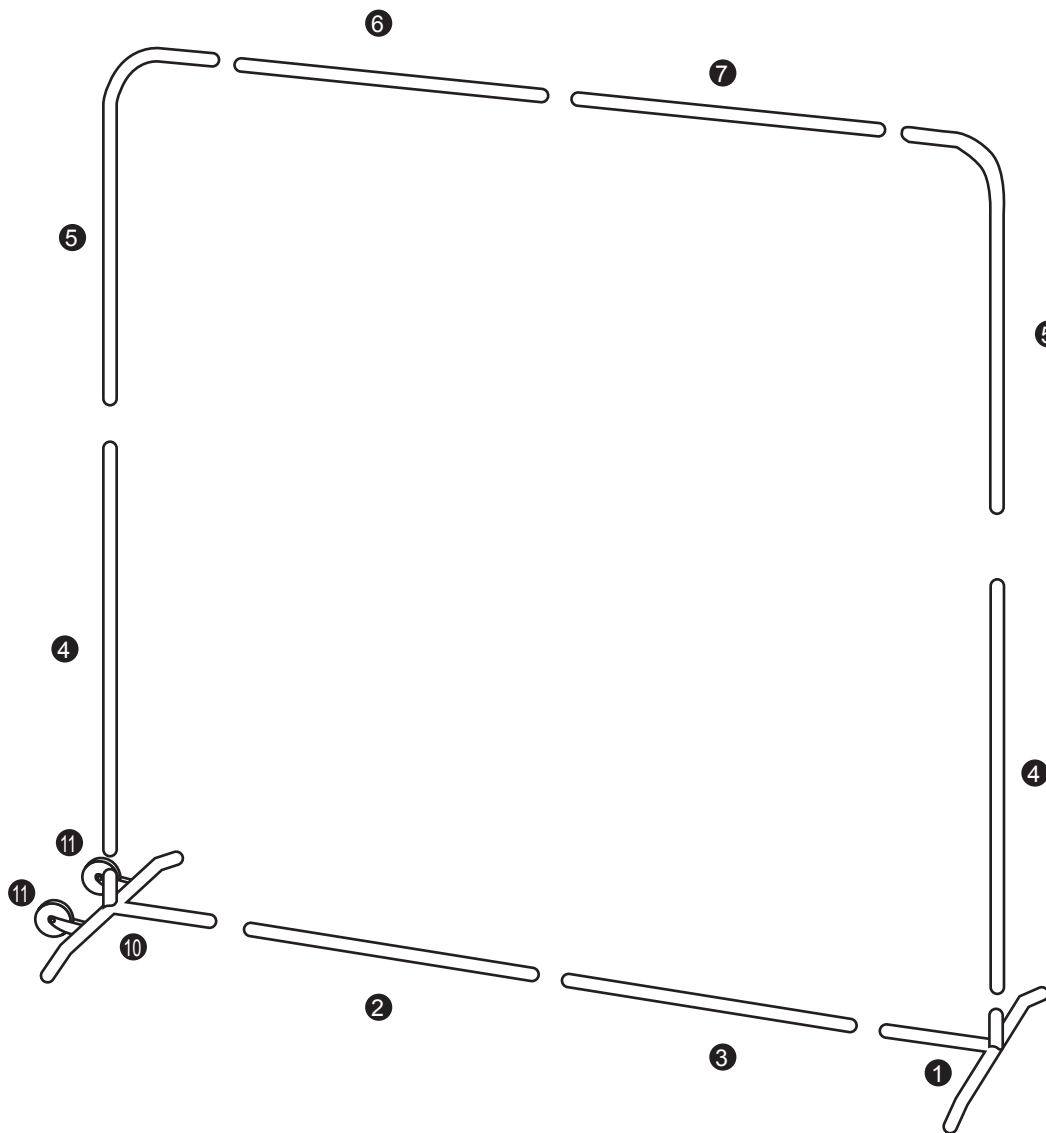

1.

取出#1管、#10管、#2管、#3管各1pc，與#11輪子2pcs。

使用扳手將兩個#11輪子先安裝於#10三通管上。

將#1管與#3管連接在一起，#10管與#2管連接在一起，再將#2/#10管與#3/#1管套連在一起。  
於各不銹鋼管連接處鎖上2根螺絲件，完成底部框件。

2.

取出#5管2pcs，與#6管、#7管各1pc

將#5管2pc分別與#6和#7管連接，再將#6/#5管與#7/#5管套連在一起。

於各不銹鋼管連接處鎖上2根螺絲件，完成頂部框件。

3.

取出#4管2pcs，

將#4管2pcs分別插入#1管與#10管連接。完成後將頂部框件#5管與#4管進行組合連接，  
於#4管上下處分別各鎖上2根螺絲，即完成全部框件組裝。