




8' X 8' 超大訓練防護網

8X8 QUICK NET INSTRUCTION


步驟一

取出A管、B管及C烤漆鐵管X4。
將B管及C管用彈扣連接在一起。
再將連接好的B、C管頭尾跟A管連接在一起。
檢查彈扣是否卡緊以完成底部框件。

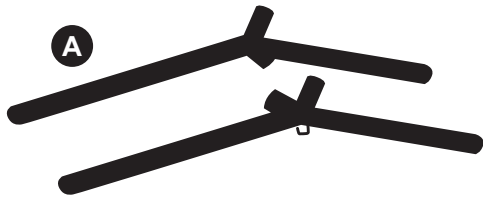


步驟二

取出D管X4及E玻纖管X2
將兩支D管及一支E管組合在一起形成
左右兩邊之框架。

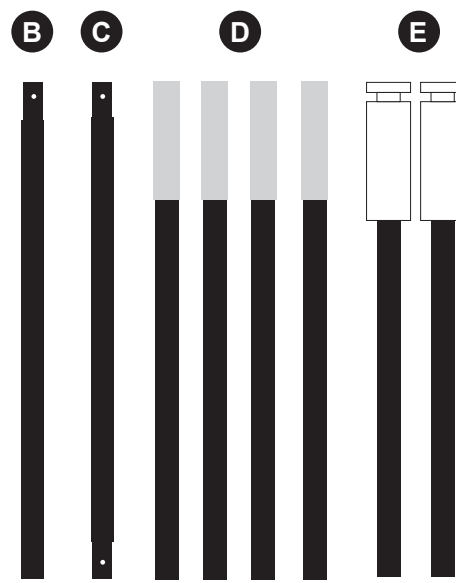


步驟三

將網兜取出攤平於地面上
帶有兩個塑膠勾(H)扣面朝下，
兩個繩套(G)面朝上。

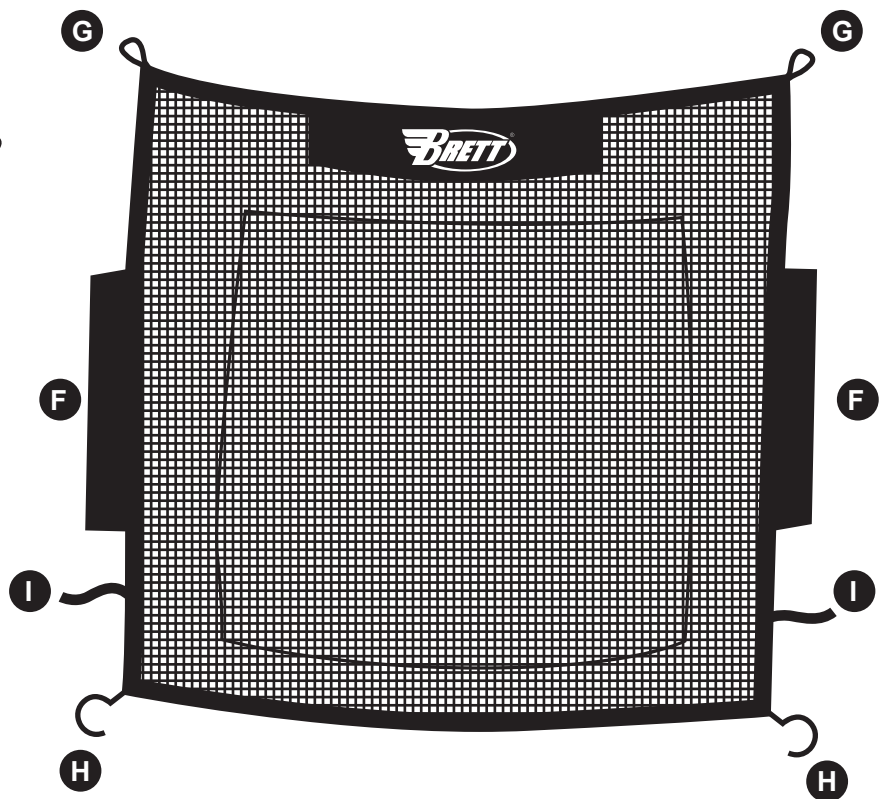

步驟四

將兩組D、E管 分別套進網兜兩側之布套(F)中。
(E管朝上與(G)繩套同方向)

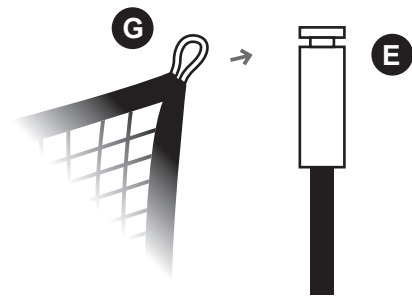

步驟五

組合好玻纖桿的網兜抬起 (建議2人操作)
分別插入將兩側的玻纖桿插入底管A的上孔位




步驟六

將一側的玻纖桿往中心內側扳曲，再將網兜上
的繩套(G)套在E玻纖桿上的白色蜂窩頭。
另一側的玻纖桿往中心內側扳曲，同上將網兜
上的繩套(G)套在對應E玻纖桿上的白色蜂窩頭。




步驟七

將網子左下方的塑膠勾(H)勾住A管側邊的勾環。
再將網子右下方的塑膠勾(H)勾住A管側邊的勾環。

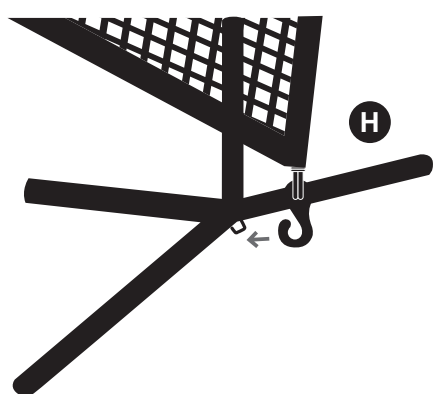

步驟八

最後將兩側的魔鬼氈(I)分別繞住兩側鐵管將鐵管固定，
即完成全部框件組裝。

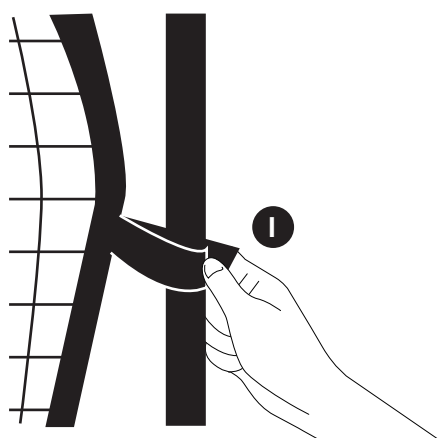

注意事項

組裝與拆卸過程需確保玻纖桿兩側外方無人。
拆卸時需先將網兜拉至桿子下方，反向執行步驟八，
再進行步驟七，再進行步驟六，以避免玻纖桿拆卸過
程中回彈。
嚴禁未成年進行組裝/拆卸，建議由兩人共同操作。

